




Handleiding Elektronische kluis


SECU1010-1019

1. ELEKTRONISCHE KLUIS (SECU1010-1019)

Tekening kluis

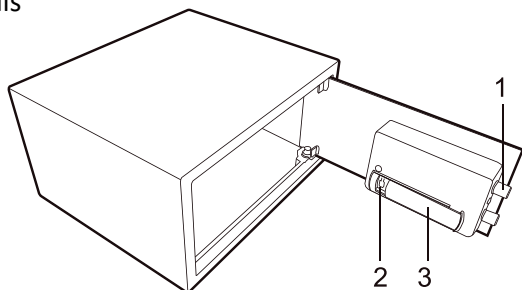

Tekening bedieningspaneel

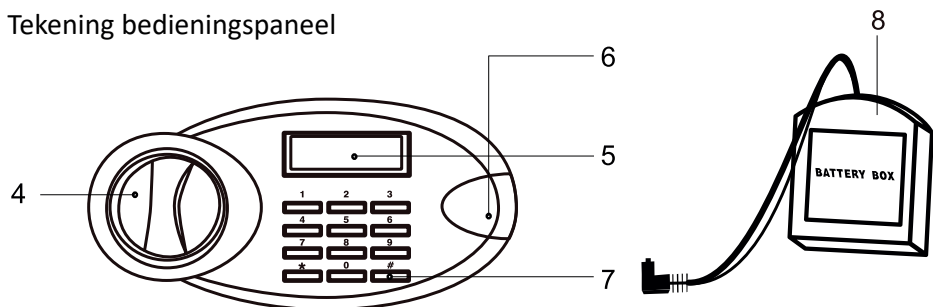

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bouten | 4. Knop | 7. Bevestigingsknop |
| 2. Reset knop | 5. Display | 8. Externe stroomtoevoer |
| 3. Batterij compartiment | 6. Afdekplaatje noodslot | |

2. DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Wanneer de kluis voor de eerste keer geopend wordt, dient dit te gebeuren met de meegeleverde nood sleutels of door gebruik te maken van de externe stroomtoevoer. Dit wordt uitgebreider weergegeven in hoofdstuk 7 'De kluisdeur openen met een nood sleutel of externe stroomtoevoer'.

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot en plaats de nood sleutel in het slot. Draai de sleutel tegen de klok in.
- Draai de knop van de kluis met de klok mee om de deur te openen.

Let op: Haal de nood sleutels eruit zodra de kluis open is. Bewaar de sleutels op een veilige plek, maar niet in de kluis zelf!

3. DE BATTERIJEN PLAATSEN

- Open de deur.
- Plaats de meegeleverde batterijen (4x AA 1.5V batterijen) in het batterij compartiment. Wanneer de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst zal het display 'GOOD' weergeven. Het systeem van de kluis zal opstarten. Wanneer dit voltooid is bevindt de kluis zich in stand-by modus en geeft het de datum en tijd weer.
- Wanneer het display 'L-BAT' weergeeft betekent dit dat de batterijen vervangen dienen te worden.

Let op: Hou bij het plaatsen van de vier meegeleverde AA batterijen in het batterij compartiment rekening met de '+' en '-' afbeeldingen.

Stel de gebruikerscode en mastercode opnieuw in nadat de batterijen vervangen zijn.

4. INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERSCODE

Optie A

- Open de deur en druk op de resetknop (nummer '2' in de afbeelding in hoofdstuk 1). Het display geeft '—' weer.
- Voer nu de gewenste 3-8 cijferige digitale code in en druk vervolgens op de bevestigingsknop: '#' (nummer '7' in de afbeelding in hoofdstuk 1) om dit te bevestigen. Het display zal 'INTO' weergeven. Dit betekent dat de code is gewijzigd.

Optie B

- Druk op '#', voer de huidige gebruikerscode in en druk nogmaals op '#'. Op het display staat 'OPEN'. Druk vervolgens binnen 5 seconden op '*'. Het display geeft '—' weer.
- Voer nu de gewenste 3-8 cijferige digitale code in en druk op '#' om dit te bevestigen. Het display zal 'INTO' weergeven. Dit betekent dat de code is gewijzigd.

5. INSTELLEN VAN DE MASTERCODE

- Indien gewenst kan er een tweede code ingesteld worden genaamd 'mastercode', deze kan gebruikt worden mocht de gebruikerscode vergeten of niet langer bekend zijn.
- Open de kluis, druk op '#', druk vervolgens twee keer op '0' en daarna op de reset knop.
- Voer de nieuwe gewenste 3-8 cijferige mastercode in en druk op '#' om de code te bevestigen. Het scherm geeft "INTO" aan, dit betekent dat de code is gewijzigd.

6. DE KLUISDEUR OPENEN MET EEN GEBRUIKERSCODE

- Druk op '#’.
- Voer de 3-8 cijferige digitale gebruikerscode binnen 6 seconden in en druk op '#’ om de code te bevestigen.
- Draai de knop van de kluis met de klok mee om de kluisdeur te openen.

Let op: De vooraf ingestelde code is '1234'. Gebruik deze code mocht er nog geen nieuwe gebruikerscode zijn ingesteld.


Verkeerd cijfer ingetoetst? Druk op '*' om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

7. DE KLUISDEUR OPENEN MET EEN NOODSLEUTEL OF EXTERNE STROOMTOEVOER

Om de kluis de eerste keer te openen of in het geval van kwijtgeraakte codes of lege batterijen, kan er altijd gebruik gemaakt worden van de meegeleverde nood sleutels of de externe stroomtoevoer om de kluis te openen.


Optie A

- De kluis is voorzien van een externe stroomtoevoer. Plaats de batterijen in deze externe stroomtoevoer en sluit deze aan op de kluis in de daarvoor bestemde ingang.
- Druk op '#’ om de elektronische kluis te starten.
- Voer de huidige gebruikerscode in en druk op '#’.
- Draai de knop van de kluis met de klok mee om de kluis te openen.

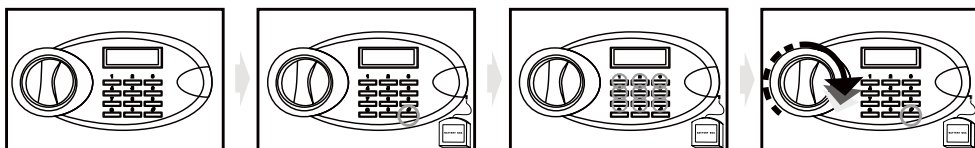

Optie B

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot.
- Plaats de meegeleverde nood sleutel en draai deze tegen de klok in. Draai de knop van de kluis met de klok mee om de deur te openen.

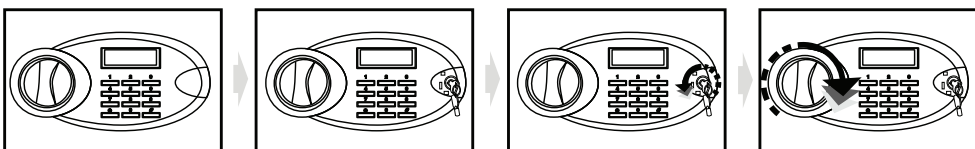

8. DE KLUISDEUR VERGRENDELEN

Sluit de deur en draai de knop tegen de klok in om de kluis weer te vergrendelen.

9. DATUM EN TIJD INSTELLEN

De vooraf ingestelde datum en tijd is 00-01-01 (jaar, maand, dag) en 00:00 (uur-minuut).

- Zorg dat de kluis in stand-by modus staat.
- Druk op '*'. Het achtergrondlicht gaat nu aan.
- Voer nu in: (1^e) Jaar
(2^e) Maand
(3^e) Dag
(4^e) Uur
(5^e) Minuten
- Heb je de datum en tijd ingesteld, dan gaat het achtergrondlicht weer uit.

10. DE OPENINGSGESCHIEDENIS NAKIJKEN

- Wanneer de deur geopend is en 'OPEN' verschijnt op het display, druk dan binnen 2 seconden eenmaal op '0'.
- Het scherm zal de laatste openingsgegevens weergeven: jaar, maand, dag, uur, minuut en met welke code de kluis is geopend.

Let op: 'PASS 2' betekent dat de deur geopend is met de mastercode. 'PASS 1' betekent dat de deur is geopend met de gebruikerscode.

Druk op '0' of '8' voordat 'PASS 1' of 'PASS 2' uit het scherm verdwijnt om de vorige openingsgegevens weer te geven. Er kunnen maximaal 45 openingsgegevens teruggekeken worden.

11. DE CODE VERBERGEN BIJ HET OPENEN VAN DE KLUIS


Druk op '#’ en vervolgens op '*', de code die nu ingevoerd wordt zal niet verschijnen op het display.

12. BEVESTIGINGSMETHODE

Plaats de kluis op een droge, veilige plek waar deze niet makkelijk kan verschuiven. Zorg voor een stevige ondergrond.

- Markeer de bevestigingspunten op de muur of op de vloer met een potlood. Boor gaten (+/- 50mm diep) voor de bevestiging van de kluis op de juiste plek in de muur of in de vloer.
- Plaats de bouten zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.
- Wanneer je er zeker van bent dat de kluis zich op de juiste plek bevindt, draai dan alle schroeven aan.

Let op: Gebruik de meegeleverde bouten op een betonnen muur of vloer.

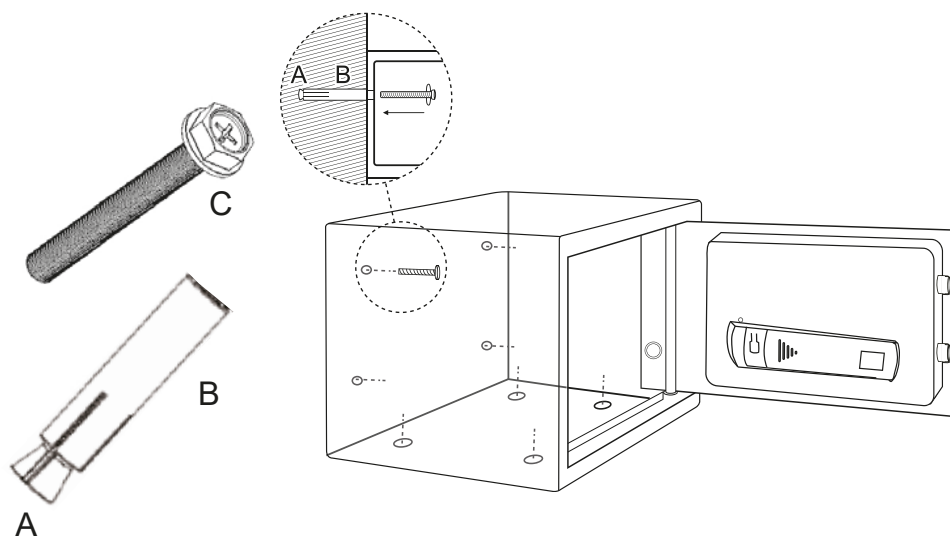

13. BATTERIJEN VERVANGEN

De gebruikerscode en mastercode worden gereset bij het verwijderen van de batterijen. Stel deze codes na het vervangen van de batterijen opnieuw in volgens de instructies in hoofdstuk 4 en 5. Indien de batterijen leeg zijn en het toetsenbord niet meer werkt, gebruik dan de nood sleutels om de kluisdeur te openen en de batterijen te vervangen.

Let op: Gebruik alleen nieuwe batterijen van een bekend merk. Geen mix van gebruikte en nieuwe, alkaline, onbekend merk of oplaadbare batterijen.

14. ALARM / AUTOMATISCH SLOT

Als de code tot drie keer toe verkeerd is ingevoerd dan zal het alarm geactiveerd worden voor de duur van 60 seconden.

Let op: Het alarm zal niet stoppen voordat de 60 seconden zijn afgelopen, tenzij de correcte code alsnog wordt ingevoerd.